
中文简易说明书(簡易中国語版)

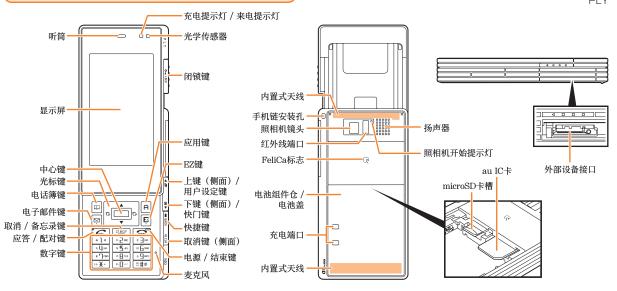



360

开启或切断电源

- 开启电源
 - 按住一几秒钟。
- 切断电源
 - 按住 一 几秒钟。

■切换到英语显示

从待机画面: 按下 ⑥。▶按下 3 。▶按下 5 。▶按下 2 。

■检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 按下 ●。▶按下 回。

▋拨打和接听电话

● 拨打电话

从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。▶按下 < 。 结束通话: 按下 - 。

● 接听电话

在电话铃声响起时,按下了。 调整听筒音量: 使用 ♠。

|保存和查看电话簿内的名单

● 保存名单

从待机画面:按住面一秒钟以上。

- ▶使用 (*) 选择您想要编辑的项目。▶按下 (●) (選択)(选择)。
- ▶输入数据。▶按下A「登録〕(注册)。

● 杏看名单

从待机画面: 按下回显示按平假名行搜索屏幕。

- ▶使用 ● 选择您查找的记录的平假名和英语行。
- ▶使用(♣) 选择记录的名字。
- ▶按下 (●) (詳細) (详细) 查看记录的详细内容。

|使用照相机(动画和快照)

● 拍摄动画

从待机画面: 按下 (●)。▶使用 (●) 洗择"ツール"(工具)。

- ▶按下 (選択)(选择)。▶使用 ()选择"カメラ"(照相机)。
- ▶按下 (●) [選択](选择)。▶选择"ムービー"(动画)。
- ▶按下 (選択)(选择)。
- ▶按下 (録画)(拍摄)开始拍摄。
- ▶按下 (●) [停止](结束)停止拍摄。
- ▶按下 () (保存)(保存)储存动画。

在拍摄讨程中,按下□(Ⅱ)(暂停)暂停拍摄。

在动画模式,按下回(□□□)可以切换到照片模式。

● 拍摄快照

从待机画面: 按住 ● → 一秒钟以上。

- ▶按下(●)[撮影](拍摄)拍摄快照。
- ▶按下 (保存)(保存)储存照片。

在照片模式,按下回(◎ ⇒ □)可以切换到动画模式。

▋拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话 212-123-△△△





您要拨打的电话号码

▋其他手机功能

● 设置静音模式

从待机画面: 按住 [1] 一秒钟以上。 想要取消静音模式,则重复上述步骤。

● 设置语音备忘录(语音记录)

从待机画面: 按住[歸]一秒种以上。 想要取消语音备忘录,则重复上述步骤。

如需咨询,请联系

au客户服务中心(综合信息)

- 从座机上请拨打电话: 0077-7-111(免费)
- 从au手机上请拨打电话: 157(免费)